


ピクチャーレール ビス止めタイプ

後付けタイプ




57153 PR-3017R
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57157 PR-3017R フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

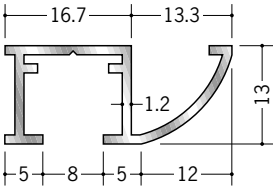

57154 PR-4217R
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57158 PR-4217R フック投入口あき
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

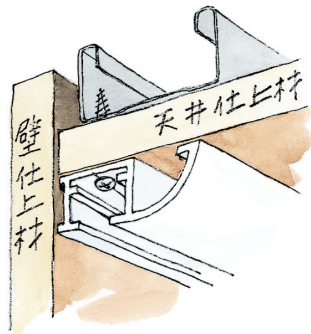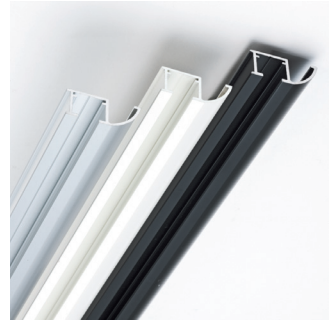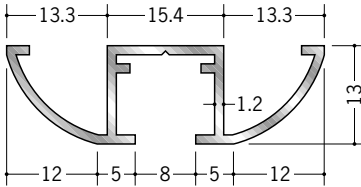


サイドカバー



57132 PR-3017R用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

57133 PR-4217R用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック

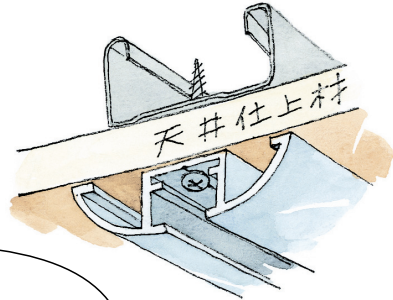

サイドカバーの右・左とは、
施工後、壁に向かって右手側は右、
左手側は左ということです。



取付用ビスは
65073 SON 5.5 (22) 3.5
66135 SON-L32 5.5 (32) 3.5
 をおすすめします。
 カラー(ホワイト・ブラック)
 もあります!

別冊カタログ
作成中

「ピクチャーレール」

フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、428~430ページをご覧ください。