


ピクチャーレール 部材

天井用フック

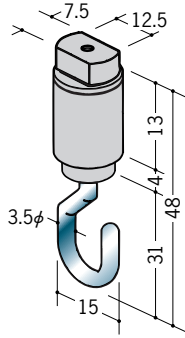


57030 天井フック
フック部分ステンレス



レールへの取付方法
ピクチャーレールに天井フックの上部をセットし、そのまま押し上げ回転させます。




57032 天井用スライドフックA
フック部分ステンレス

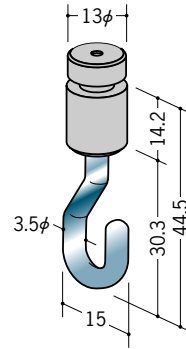

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。




57033 天井用スライドフックB
フック部分ステンレス

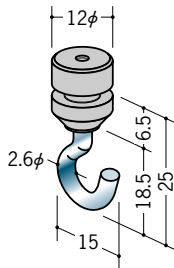

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



57221 天井用ランナーフック (PR-22F, 33F用)
フック部分ステンレス

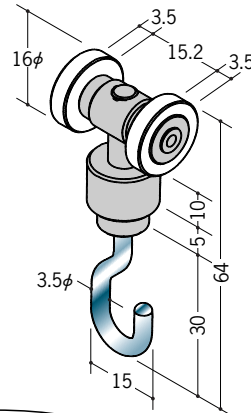


レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

壁用フック




57031 壁フック
フック部分ステンレス

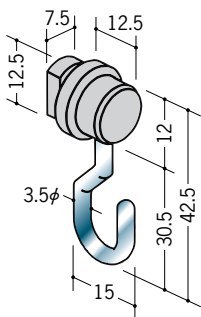


レールへの取付方法
ピクチャーレールに壁フックの上部をセットし、そのまま押し、回転させます。

天井用ランナーフックは、
ピクチャーレールPR-22F、
33F専用のフックです。

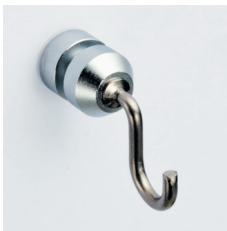


57035 壁用スライドフックB
フック部分ステンレス

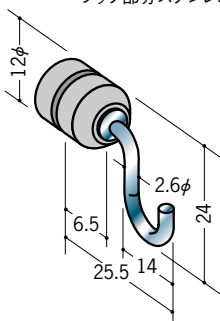

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



57034 壁用スライドフックA
フック部分ステンレス

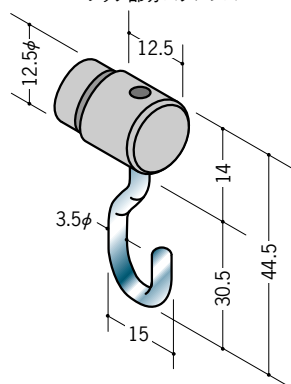

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。