本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

LAMP 自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9型

NEW 200A　取説　動画

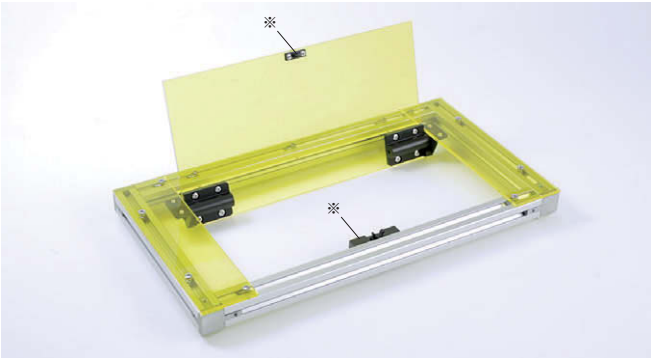

※印は別売のプッシュラッチです。

HG-JHS9-S-BL（側面付）

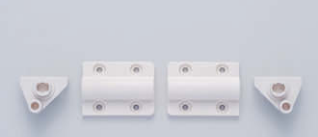

HG-JHS9-U-WT（裏面付）

■特　長

●自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジで、プッシュラッチ（P.423-E1～E2、P.437、438）などと併用して、上蓋をソフトにポップアップできます。
●装置などの小型蓋に最適です。
●インセット仕様です。
●六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます（右ページ「蓋の開き速度調整方法」参照）。
●取付タイプは側面付（下記）と裏面付（右ページ）の2種類があります。

■仕　様

●使用温度：0℃～40℃
●開閉角度：約105°

■用　途

会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど（別売のプッシュラッチなどと併用）

■注　意

●左右1セット単位での販売です。
●ブラケットのL側にはばねユニットを必ず装着してください。R側にはダンパーが装着済であることをご確認ください（下記「ブラケットおよび蓋の取付方法」参照）。
●受座は左右の勝手違いがあります。
●トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
●トルクの範囲内で使用してください。
●ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
●蓋を閉じた位置で保持するための、プッシュラッチ（別売）などを設けてください。

■推奨ねじ

●側面付…皿ねじM3、バインドねじM3、皿タッピンねじ呼び3、バインドタッピンねじ呼び3など
●裏面付…バインドねじM3、バインドタッピンねじ呼び3など

動画 特長

側面付

■正面図（断面）

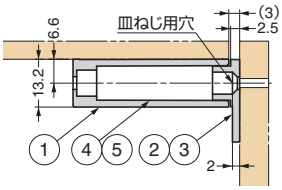

■裏面図

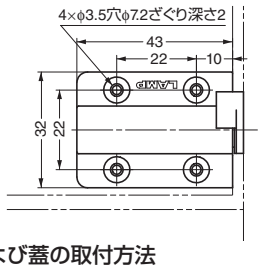

■取付図（受座）

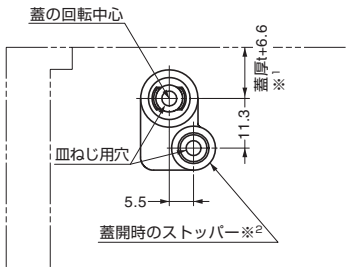

※1 側板と蓋の天面をフラットにする場合の寸法です。
※2 蓋の開き角度を大きくするには、ストッパーの位置を回転させて固定します。

■ブラケットおよび蓋の取付方法

(1) ブラケットのL側にばねユニットを装着します。R側はダンパーが装着済であることをご確認ください。

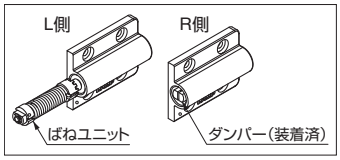

(2) 固定した受座にブラケットを差し込みます。
(3) 蓋の取付穴とブラケットを合わせ、ねじで固定します。

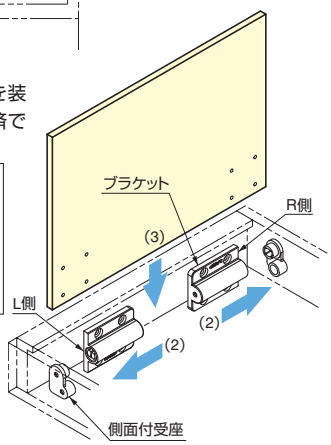

■蓋裏面の加工図

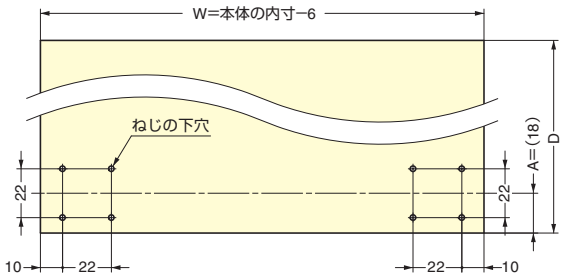

No.	部品名	主材料	色
①	ブラケット	ポリアセタール（POM）	ブラック、ホワイト
②	受座R	PBT樹脂	ブラック、ホワイト
③	受座L	PBT樹脂	ブラック、ホワイト
④	ダンパー（R側）	ポリアセタール（POM）	−
⑤	ばねユニット（L側）	亜鉛合金（ZDC）/ステンレス鋼	クロメート処理/−

■側面付

注文コード	品番	色	トルク/1セット		1箱	1カートン
170-028-293	HG-JHS9-S-BL	ブラック	2.7～4.3cN・m	0.28～0.44kgf・cm	40ヶ	440ヶ
170-028-294	HG-JHS9-S-WT	ホワイト	2.7～4.3cN・m	0.28～0.44kgf・cm	40ヶ	440ヶ

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。