



アルミ天井点検口 補助部材

補助部材

65042 C38用ワイヤークリップ
100コ入

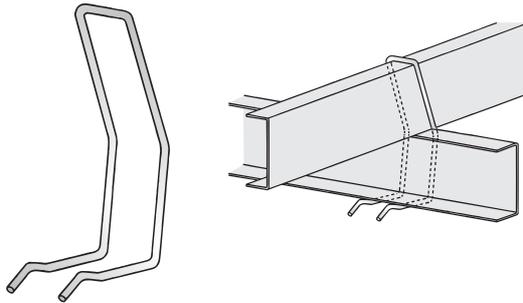

65040 新クロス金具
500コ入

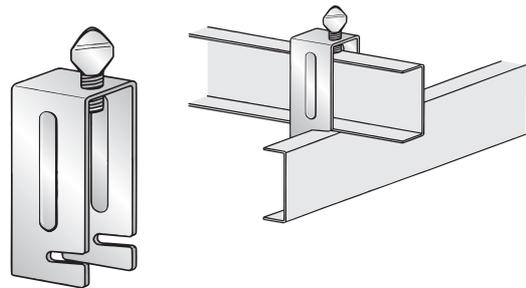

野縁受けを上図のように交差させる際に使用します。
点検口取付け時に吊り金具を使用する場合は、
野縁受けを交差(直交)させ取付けます。

吊り金具使用時に
必要です




| | | | | | |
|--------------|------------|-------|-----|-------|--------|
| 62106 | 落下防止ワイヤー-L | 1.5 φ | 2本入 | ℓ=700 | 内枠+下地用 |
| 62107 | 落下防止ワイヤー-S | 1.5 φ | 2本入 | ℓ=150 | 内枠+外枠用 |

内枠落下防止用のワイヤーです。


落下防止ワイヤー-L

内枠と野縁受け(C型チャンネル)を連結させ、
内枠の落下を防止します。

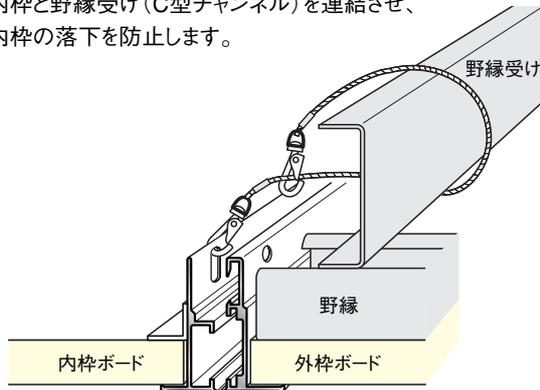

落下防止ワイヤー-S

内枠と外枠を連結させ内枠の落下を防止
します。

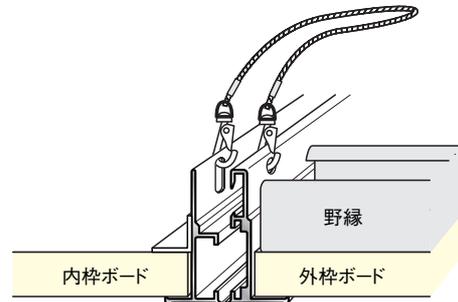

落下防止ワイヤーは
*Super*リフvs
ステップリフ
ダブルステップリフ
ラウンドリフ
に取付可能です。



その他のアルミ天井点検口に
取り付ける場合は
穴あけ加工が必要です。