



# narrow style Room Hanger Bracket

## 物干し竿1本タイプ 施工説明書

品番: NARROWWH  
NARROWBL

### 部品構成

使用工具: ドライバー、ハンマー

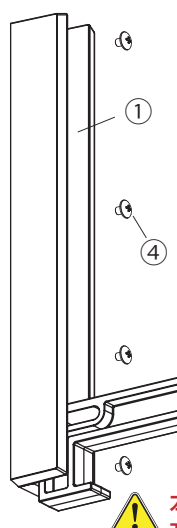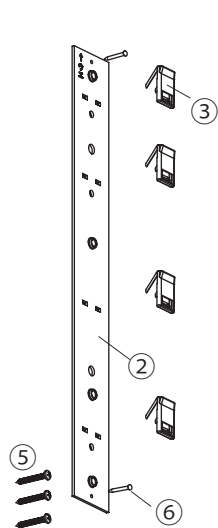


部品	材質	数
① 本体	ABS	2
② 取付座	SPCC-SD t1.6	2
③ 固定金具 <ダブル金具>	SUS301 / ピン PP / カバー	8
④ 固定ねじ	トラス小ねじM5×6	8
⑤ 取付ビス	パインドタッピング3.5×35 (下地がある時のみ使用)	6
⑥ 仮止め釘	SUS304 #18×25	4

物干し竿 (別売り) : 直径25mm

安全荷重  
ペアで **10 kg**

⚠ 本体及びアームには  
強い衝撃を与えないでください。

### 部品寸法図

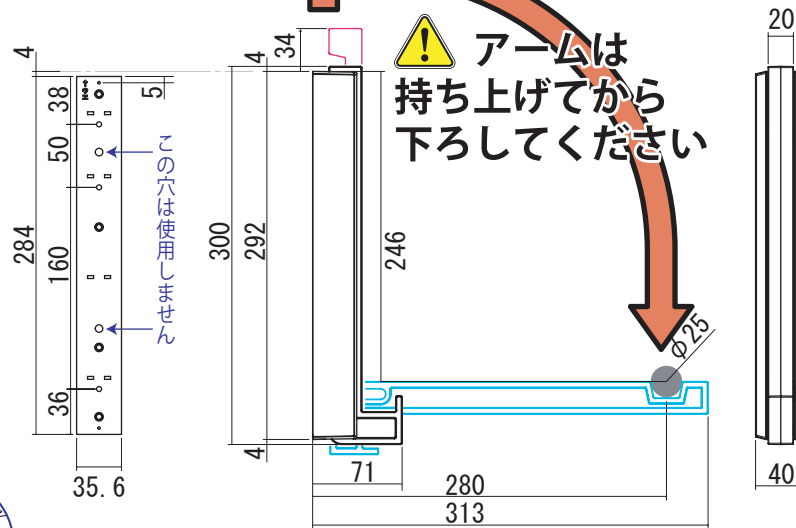

⚠ アームは  
持ち上げてから  
下ろしてください


### 固定金具を外すときは

固定金具の両サイドのくぼみにマイナスドライバーなどを挿し込んで、左右にねじる動作を加えると固定金具が抜けてきます。取付座が倒れるとケガや壁の破損の恐れがありますので、一番下の金具から順番に抜いてください。


### アームのロック解除

収納時はアームがロックされています  
アームを真上に持ち上げるとロック解除され、手前に下ろせます。  
逆の手順で収納してください。

アームを持ち上げて手前に下ろす

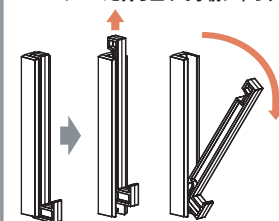

アーム収納時も物干し竿が置けます

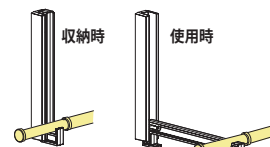

物干し竿 (別売り) : 直径25mm

### 施工手順

使用工具: ドライバー、ハンマー




お客様の手の届かない位置に取り付けてください

石膏ボード壁への施工手順

#### STEP.1


取付座の仮固定

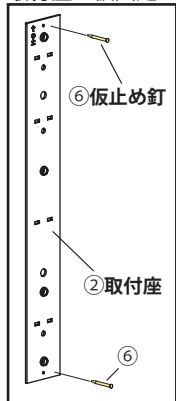

取付座を位置決めした壁面に当て、仮固定します。


#### STEP.2

固定金具で本固定

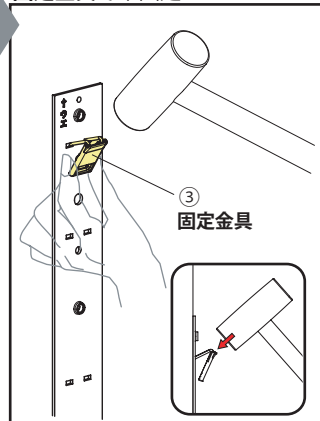


固定金具をハンマーで打ち込みます。

#### STEP.3

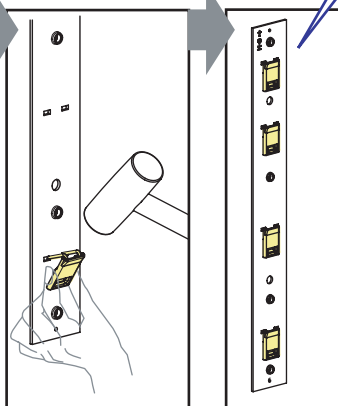


4箇所すべてに固定金具を打ち込んでください。

#### STEP.4

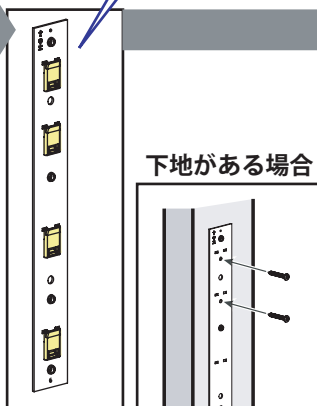


下地がある場合

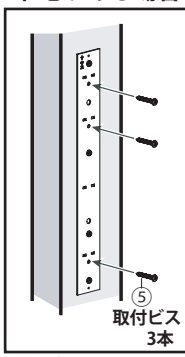

取付座をビスで固定します。

#### STEP.5 本体取り付け

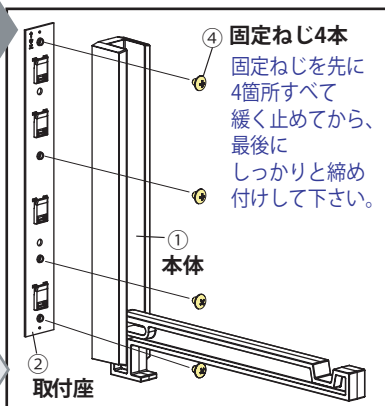

取付座に本体を取り付けます。左右対称になるよう、反対側も同様に取付けて完成です。

施工手順動画



### ⚠ 注意事項

誤って使用しますと、安全を損ない危険です。注意事項をよく守ってください。

- 必ず正しい取り付け方法にそって取り付けてください。
- 破損や怪我の原因となる恐れがあります。安全荷重 (10kg/2個 (物干し竿の重量含む)) 以上載せないでください。
- 安全荷重は静止荷重です。フック部分を引っ張ったり、揺らしたり、衝撃及び振動などを与えないでください。
- V金具で取り付けられない場合はビスで取り付けてください。
- 使用用途以外での使用や、その他、取り付け手順および注意事項などに反する使用によって生じた事故や損害については、責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ストープなどの高温のものや風呂場など、水に濡れたり、温度の高い場所、野外では使用しないでください。